

規格

刮鬍刀：DC 4.8V 2W 充電器：輸入：100V~240V 50Hz~60Hz 4.8W
輸出：DC 4.8V 1A

淨重


168g

外型尺寸

H 141 x W 62 x D 41 (mm)

各部名稱

- | | |
|----------|------------|
| 1 保護罩 | 11 充電座指示燈 |
| 2 網罩 | 12 充電座充電插孔 |
| 3 刀頭 | 13 絨布套 |
| 4 工作指示燈 | 14 充電器 |
| 5 電源開關推鍵 | 15 清潔刷 |
| 6 完成指示燈 | |
| 7 充電指示燈 | |
| 8 鬢角刀 | |
| 9 充電插孔 | |
| 10 充電座 | |

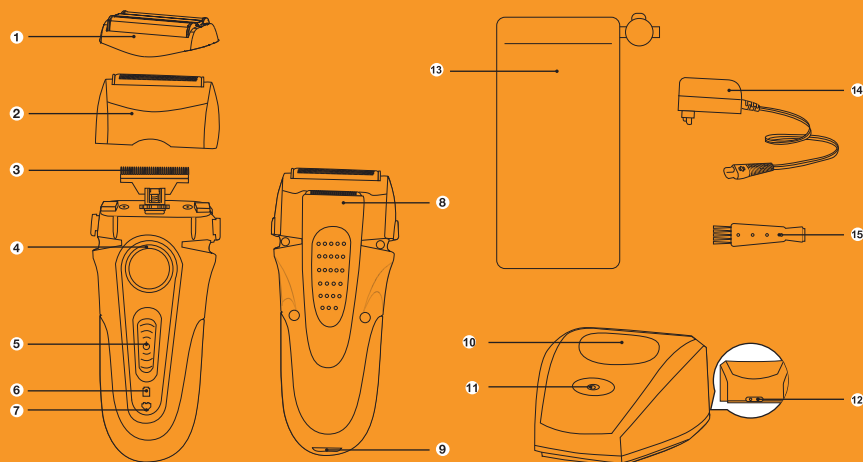

臺灣股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免付費諮詢專線：0800-006438【0800-鈴鈴-我是聲寶】
<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶浮動三刀頭水洗式刮鬍刀 說明書

EA-Z1112WL


User Manual

首次使用時，請先將機體充電，連續充電90分鐘後方可使用。


如果是首次使用本產品，您的臉頰可能需要2~4週的時間才能完全適應此刮鬍刀的獨特刮鬍系統。

刮鬍刀使用說明

- 使用時請先取下保護罩，同時將開關推鍵往上推，即可啟動刮鬍刀電源。(圖一)此時工作指示燈亮(藍燈)。
- 將網罩輕輕貼緊皮膚，再將刮鬍刀依鬍鬚生長相反方向緩慢刮鬍；使用刮鬍刀勿須太用力，與皮膚成垂直方向可獲得較佳的刮鬍效果。
- 使用完畢應立即關閉刮鬍刀電源，並將開關推鍵向下推，即可關閉刮鬍刀電源，使用完畢並請蓋好保護罩。
- 當鬍子過長時，請先使用鬚角刀修短鬍鬚後再使用刮鬍刀功能。
- 不可在充電時使用！將無法正常充電及使用，並減少電池壽命。

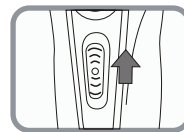

(圖一)

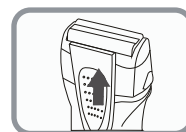

(圖二)

鬚角刀使用說明

- 使用鬚角刀時，先開啟刮鬍刀電源，再將鬚角刀往上推起。(圖二)
- 鬚角刀特別用來整修鬚角及唇鬚。
- 將修鬚角刀輕輕與同皮膚呈直角接觸修鬚角。
- 使用後關閉刮鬍刀電源開關，將鬚角刀收回並蓋好保護罩。


充電方法

刮鬍刀內置可重複充電電池，請遵循下列要點可使該充電電池保持較長的壽命。


- 充電器為國際電壓，可使用於AC 100V~240V 50Hz~60Hz的環境。
- 充電前請務必關閉電源開關，將充電器確實插入室內電源插座，並將另一端連接線插頭插入刮鬍刀底部的充電插孔即可充電。(圖三)
- 使用充電座時，使用方式為充電器確實插入室內電源插座，另一端連接線插頭插入充電座正後方的充電插孔(此時充電座燈亮)，再將刮鬍刀沿正面方向順勢插入充電座即可充電。(圖四)
- 充電功能啟動時，完成指示燈■(綠燈)閃爍五次後熄滅，緊接著充電指示燈♥(紅色)亮起並維持恆亮，此時進入正常充電程序；當刮鬍刀充滿電後，充電指示燈♥(紅色)熄滅，完成指示燈■(綠燈)亮起並維持恆亮。
- 首次使用請充電90分鐘，平日充電約為60分鐘。充電完畢後約可連續使用30分鐘。
- 刮鬍刀需介於5°C~35°C之間充電及存放；即使本機具有防過充功能，刮鬍刀仍不可長期插在充電器上。(係指充電時間超過90分鐘以上)

保養方法

- 關閉開關推鍵，取下保護罩，按下兩邊網罩按鈕，同時取出網罩。(圖五)
- 用清潔刷清除網罩、刀頭、機體上的鬍鬚(可每星期清理一次)並保持絕對乾淨。(圖六)
- 可用水沖洗。清理完畢後請風乾勿使用紙巾或抹布擦拭，待風乾後裝上網罩蓋好保護罩。(圖七)

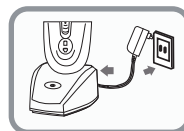

(圖三)

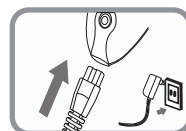


(圖四)

注意事項


- 當刮鬍刀連接充電器或交流電源時，請勿以水清洗刮鬍刀。
- 本產品及充電器應保持乾燥。
- 請勿將刮鬍刀浸入水中。
- 充電時，開關必須處於關閉狀態，也就是將開關推鍵向下推。
- 當刮鬍刀刀頭磨損或損壞，需要更換時請務必選用原廠之配件。
- 定期清潔及維護可確保刮鬍刀之高效能和延長使用壽命。
- 請勿將刮鬍刀置於高溫的環境或直接曝曬於陽光下。
- 本刮鬍刀內置的電池含有污染環境的物質，不可將電池做為生活垃圾處理，因此電池報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源，並確定電池無殘餘電力。若有餘電，開啟刮鬍刀電源直到機器停止轉動為止。
- 確定電池無殘餘電力後，請拆卸外殼並將電池卸掉(圖八、圖九)。
- 網罩構造極薄，經精密加工，請勿用力按壓或使用尖硬物敲擊，否則會損傷網罩並導致刮傷皮膚。
- 在卸掉電池之後，絕對不能將刮鬍刀再與電源連接。
- 應安全地丟棄電池(請依廢物處理法，處理廢棄電池)。




(圖五)

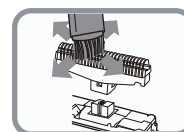


(圖六)

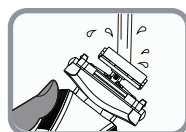

(圖七)

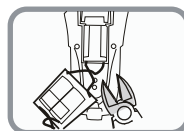

(圖八)

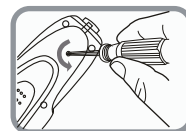

(圖九)

緊急處理方法

使用本產品時若機器有任何故障，請立刻將插頭拔下，並與銷售商或售後服務處聯絡。若充電器損壞時，必須由製造商或服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。